



INSTRUKCJA OBSŁUGI


OCZYSZCZACZ POWIETRZA NXAP-20M-BD

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

**Przed korzystaniem z urządzenia,
prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej.**

Przygotowanie	3
Środki bezpieczeństwa	4
Uwagi	5
Montaż	6
Obsługa	7
Konserwacja	8
Diagnostyka usterek	9
Utylizacja urządzenia	10

Przygotowanie

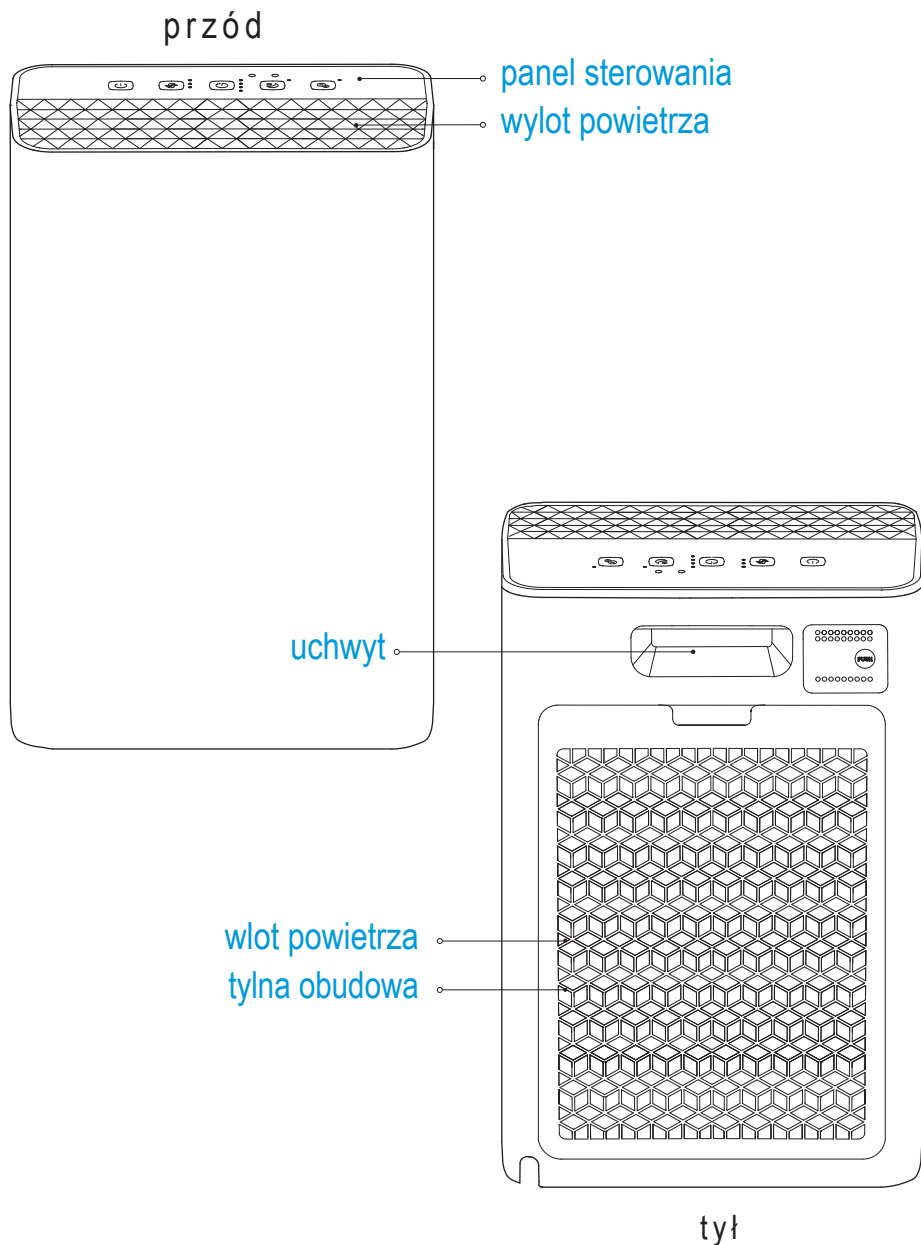

Środki bezpieczeństwa

- Konserwacja**
- Musi być przeprowadzona przez specjalistę.
 - Pamiętaj o wyłączeniu urządzenia i odłączeniu go od zasilania przed przystąpieniem do jego serwisowania, przenoszenia, czyszczenia lub demontażu filtra.
 - Niedozwolona jest nieautoryzowana wymiana przewodu zasilającego.
 - Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas - odłącz je od zasilania.

- Obsługa**
- Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.
 - Nie używaj siły do naciskania przycisków na górnym panelu sterowania.
 - Nie ustawiaj przedmiotów na urządzeniu.
 - Nie wkładaj żadnych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza.

- Nigdy tego nie rób**
- Nigdy nie ustawiaj oczyszczacza powietrza w miejscu występowania łatwopalnych lub wybuchowych gazów.
 - Nie pozostawiaj urządzenia na dłuższy czas w nasłonecznionym miejscu.
 - Nie używaj urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach, gdzie może mieć ono kontakt z wodą, np. w łazienkach.
 - Nigdy nie ustawiaj urządzenia na pochyłej lub nierównej powierzchni.
 - Nie używaj urządzenia, gdzie występuje duży poziom zaolejenia lub zapylenia, np. w kuchniach.
 - Nie używaj tego urządzenia na zewnątrz.
 - Nie modyfikuj długości przewodu zasilającego ani nie stosuj przedłużaczy do zasilania tego urządzenia. Do tego samego gniazdka elektrycznego nie należy podłączać innych urządzeń elektrycznych. Nieprawidłowe zasilanie może być przyczyną wzniesienia ognia lub porażenia prądem.

- OSTRZEŻENIE**
- **NIE STOSOWAĆ Z ELEKTRONICZNYM REGULATOREM OBROTÓW.**
 - Aby zminimalizować ryzyko wzniesienia ognia lub porażenia prądem, nie używaj tego urządzenia z elektronicznym regulatorem prędkości obrotowej.


UWAGA:

Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd urządzenia może nieco się różnić. Za obowiązujący uważa się rzeczywisty wygląd urządzenia. Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia o modyfikacji produktu. Szczegółowe informacje dostępne są u dystrybutora lub producenta.

Uwagi


- Dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające należytego doświadczenia lub wiedzy mogą korzystać z urządzenia pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub otrzymały wytyczne dotyczące bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Należy nadzorować dzieci aby nie bawiły się urządzeniem.
- Jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu, jego wymianę należy zlecić producentowi lub autoryzowanemu serwisowi.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub innych czynności konserwacyjnych, należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Urządzenie wyposażone jest w lampę UV. Nie należy patrzeć się przez dłuższy czas na źródło światła ultrafioletowego.
- Nie instaluj urządzenia w miejscu, gdzie może występować gaz palny.
- Nagromadzenie się palnego gazu wokół urządzenia może spowodować wzniesienie ognia.
- Jeżeli urządzenie przewróci się podczas pracy, należy je niezwłocznie wyłączyć i odłączyć od zasilania. Oceń czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu. Jeżeli urządzenie zostało przypuszczalnie uszkodzone, skontaktuj się z doradcą technicznym lub obsługą klienta.
- W czasie burzy należy wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego.
- Urządzenie spełnia warunek maksymalnego, dopuszczalnego stężenia ozonu 0,050 cząsteczek na milion (ppmv) w czasie 24 godzin. Maksymalny limit stężenia zalecany przez "Health Canada Guideline 2010", dla średniego czasu 8 godzin, wynosi 0,020 cząsteczek lub mniej, dla prób przeprowadzonych w szczelnym pomieszczeniu, o kubaturze około 30 m³.
- To urządzenie wyposażone jest w uziemioną wtyczkę (jeden z wtyków jest szerszy). Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, wtyczkę można podłączyć do uziemionego gniazdka tylko w określony sposób. Jeżeli całkowite podłączenie wtyczki do gniazdka nie jest możliwe, należy obrócić wtyczkę. Jeżeli nadal podłączenie wtyczki jest niemożliwe, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie wolno próbować obchodzić tego zabezpieczenia.
- Nie należy prowadzić przewodu pod dywanami. Nie nakrywać dywanikami, matami lub podobnymi pokryciami. Nie należy przeprowadzać przewodu pod meblami i podobnymi przedmiotami. Należy układać go z dala od miejsc, gdzie przechodzą ludzie i gdzie może zostać nadeptany lub powodować potknięcia.
- Nie uruchamiaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Takie urządzenie należy zutylizować lub przekazać do autoryzowanego serwisu w celu oceny stanu i/lub naprawy.

Montaż

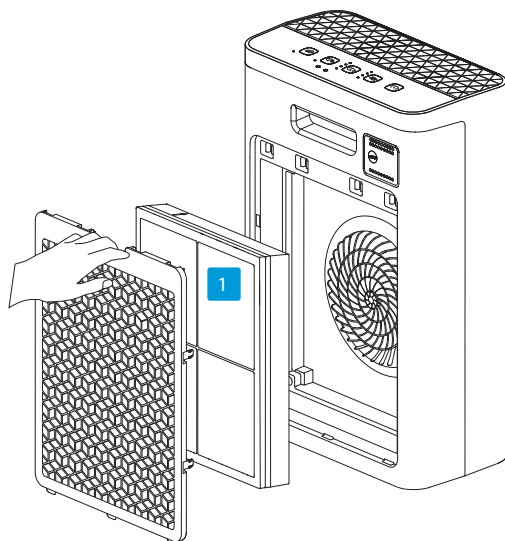


1 Montaż elementów filtra


Zdemontuj elementy filtra

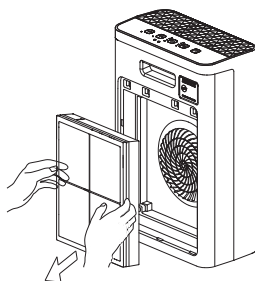


Wymij elementy filtra
z opakowania

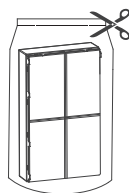

Zainstaluj
elementy filtra

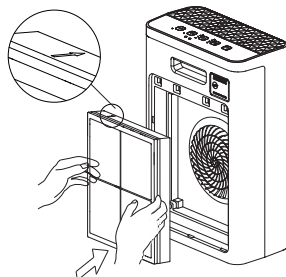

Obsługa

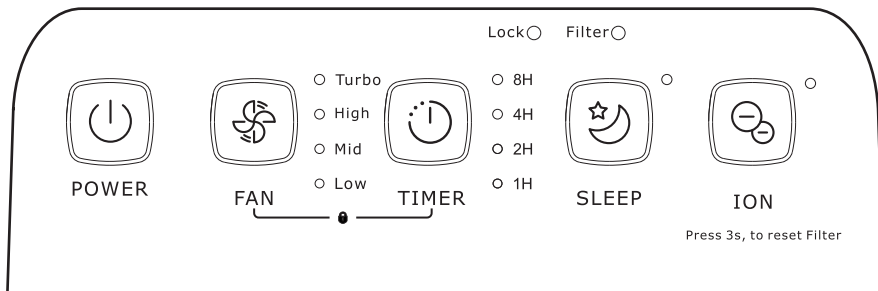

Przycisk zasilania

Naciśnij aby włączyć/wyłączyć urządzenie.



Przycisk oczyszczania

Naciśnij przycisk wentylatora aby wybrać bardzo wysokie, wysokie, średnie lub niskie obroty.



Przycisk trybu nocnego

SLEEP

Naciśnij przycisk "SLEEP" aby włączyć/wyłączyć funkcję trybu nocnego.

Podczas trybu nocnego, świeci się kontrolka tej funkcji.



Przycisk jonizacji

ION

Naciśnij przycisk "ION" aby włączyć/wyłączyć funkcję jonizacji.

Filter

Pulsująca kontrolka filtra sygnalizuje konieczność wyczyszczenia filtra. Po wyczyszczeniu, naciśnij przycisk "ION" na 3 sekundy aby wyzerować licznik czasu pracy.



Przycisk programatora

TIMER

Każdorazowe naciśnięcie przycisku "TIMER" spowoduje załączenie programatora, kolejno na 1 godzinę, 2 godziny, 4 godziny, 8 godzin oraz wyłączenie działania programu czasowego.

Funkcja blokady:

Lock



+



FAN


TIMER

Naciśnij jednocześnie przyciski "FAN" i "TIMER" na 1 sekundę aby załączyć funkcję blokady. Kontrolka "LOCK" zaświeci się. Naciśnięcie innych przycisków zostanie zignorowane. Naciśnij te przyciski ponownie aby odblokować urządzenie.

Obsługa

Zamontuj prawidłowo

W celu uzyskania lepszego efektu oczyszczania i uniknięcia zakłóceń komunikacji wywołanych ekranowaniem metali, urządzenie należy ustawić w odległości 30 cm od ścian, mebli itp. oraz co najmniej 50 cm od przedmiotów metalowych/urządzeń elektrycznych.

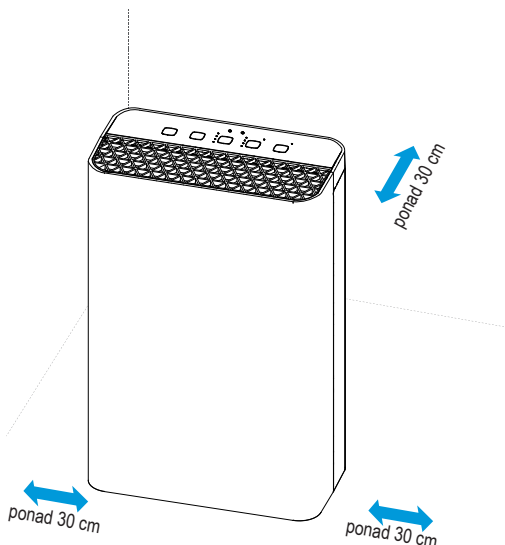

Konserwacja

Czyszczenie/wymiana elementów filtra

Filter ○

Wyczyść elementy filtra gdy kontrolka filtra zacznie pulsować.



Wyczyść filtr środkiem czyszczącym lub szczotką.



Zalecenie wymiany elementów filtra w przypadku ich uszkodzenia lub słabego efektu filtracji.



Zainstaluj elementy filtra.

Przeczytaj rozdział "Montaż" w celu uzyskania dodatkowych informacji.



ION

Naciśnij przycisk "ION" na 3 sekundy. Licznik czasu pracy zostanie wyzerowany.

Diagnostyka usterek

Przed wezwaniem serwisu sprawdź:

Diagnostyka usterek	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
Oczyszczacz nie uruchamia się	- Źle podłączony przewód zasilający - Urządzenie nie zostało włączone przyciskiem zasilania.	- Poprawnie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego. - Naciśnij przycisk zasilania.
Słaby efekt oczyszczania i usuwania zapachów	- Filtry zainstalowane od złej strony. - Żywotność filtrów dobiegła końca. - Zatkany wlot powietrza.	- Prawidłowo zainstaluj elementy filtra. - Wymień elementy filtra na nowe. - Usuń przyczynę blokady wlotu powietrza.
Kontrolka filtra nie gaśnie	- Czy po wyczyszczeniu elementów filtra naciśnięto przycisk "ION" na 3 s?	- Naciśnij przycisk "ION" na 3 sekundy po wyczyszczeniu elementów filtra.
Trudno usunąć zapachy i dym	- Czy przed montażem elementy filtra zostały wyjęte z opakowania?	- Usuń opakowanie elementów filtra.

Zleć naprawę urządzenia w następujących sytuacjach:

1. Urządzenie działa nieprawidłowo lub w ogóle nie działa, a powyższe rozwiązania są bezskuteczne.
2. Urządzenie działa nieprawidłowo ponieważ do urządzenia przedostały się przedmioty lub woda.

Utylizacja urządzenia

Używanie urządzenia w krajach Unii Europejskiej wymaga zastosowania poniższych wytycznych:

UTYLIZACJA: Nie należy wyrzucać urządzenia razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Niezbędna jest specjalna obróbka takich urządzeń w dedykowanych punktach zbiórki odpadów.

Niedozwolone jest wyrzucenie urządzenia wraz z odpadami domowymi.

Dopuszczalne są następujące metody utylizacji:

- A) Gmina wyznaczyła punkty zbiórki, gdzie odpady elektroniczne przyjmowane są nieodpłatnie.
- B) Podczas zakupu nowego produktu, sprzedawca nieodpłatnie przyjmie stare urządzenie.
- C) Producent nieodpłatnie odbierze zużyty sprzęt od użytkownika.
- D) Ponieważ zużyte urządzenia zawierają cenne zasoby, można je sprzedać w punkcie zbiórki złomu.

Pozostawienie tego urządzenia w lesie lub innym obszarze przyrodniczym zagraża zdrowiu i jest negatywne dla środowiska. Substancje niebezpieczne mogą wyciec do wód gruntowych i zostać wprowadzone do łańcucha pokarmowego.

